

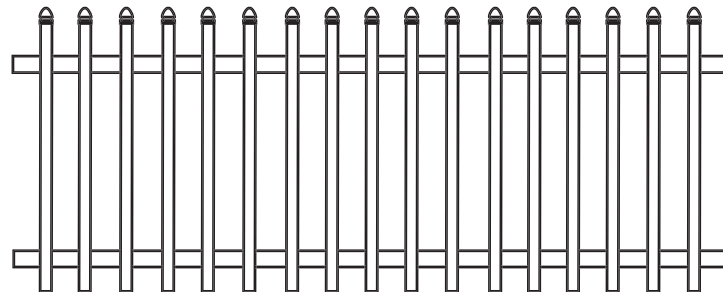


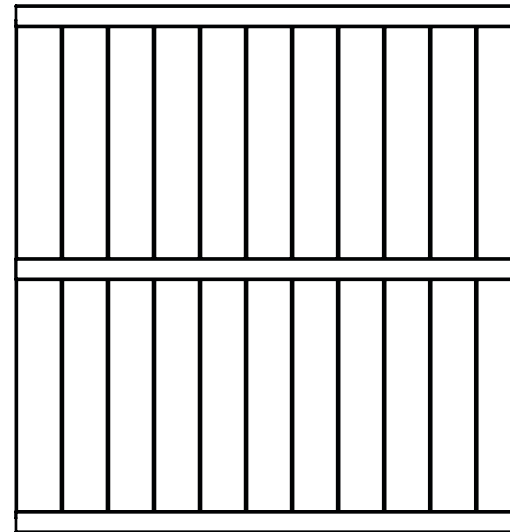

# Select Series Installation Instructions

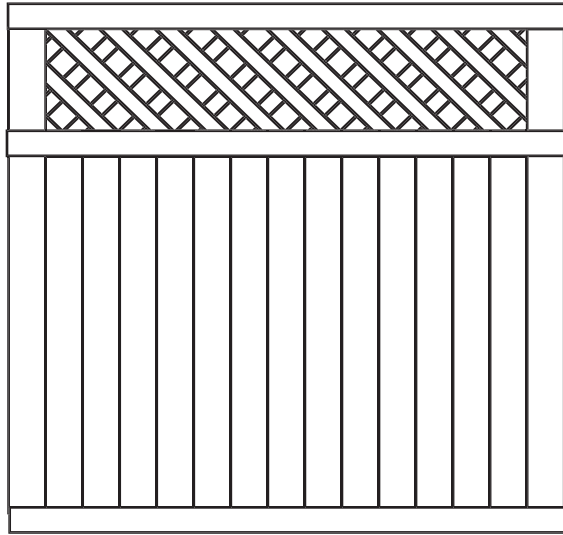

# 3x8 SANFORD GOTHIC

Vinyl Fence Panel - Actual Size: 36 $\frac{1}{8}$ " H x 92 $\frac{1}{4}$ " W

Utilisant des panneaux en vinyle - Taille réelle : 36 $\frac{1}{8}$ " H x 92 $\frac{1}{4}$ " W

Panel de valla de vinilo - Tamaño real: 36 $\frac{1}{8}$ " H x 92 $\frac{1}{4}$ " W

## Easy Three Step Installation

### 1) Locating Posts

- Measure width of panel (x), add width of post (y) (This is the general post hole location)
- Dig post holes 12" in diameter by 30" deep
- Only dig enough holes to install 3-4 sections of fence at a time

## Installation facile à trois étapes


### 1) Emplacement des Poteaux

- Mesurer la largeur de panneau (x) et ajouter la largeur du poteau (y) (c'est l'emplacement général du trou)
- Creuser un trou de 12" de diamètre et de 30" de profondeur
- Creuser seulement des trous pour installer 3-4 sections de clôture à la fois

## Instalación de tres pasos fácil

### 1) Situar los Postes

- Mida la anchura del panel de la cerca (x) añada la anchura del poste (y) (está la colocación general del agujero para el poste)
- Cave los agujeros para poste de 12" de diámetro y 30" de profundidad
- Sólo cave los agujeros para instalar 3-4 partes de baranda cada vez

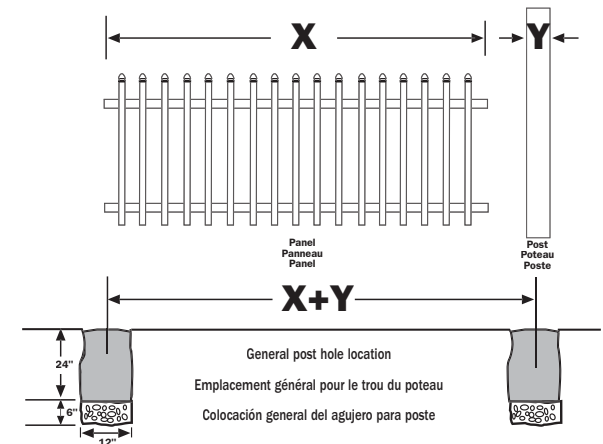

### 2) Attach Brackets



- Mark position for rail brackets on post according to panel rail location
- Attach rail brackets to post

### 2) Attache Supports

- Marquez la position pour les supports de rampe sur le poteau d'après l'endroit des rampes
- Attacher les supports au poteau

### 2) Sujete los Soportes

- Marca la posición de los soportes de la barandilla sobre el poste según la ubicación de las barandillas
- Sujete los soportes del travesaño al poste

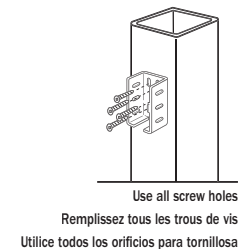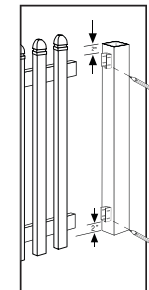

### 3) Install Panels



- Slide panels into brackets
- Attach panel to brackets on post
- Add concrete according to manufacturer's instructions

### 3) Installer les panneaux

- Glisser les panneaux dans les supports
- Attacher le panneau aux supports sur le poteau
- Ajouter le ciment selon les instructions du fabricant

### 3) Instale los paneles

- Deslice los paneles en los soportes
- Sujete el panel a los soportes sobre el poste
- Añada el hormigón de acuerdo con las instrucciones del fabricante

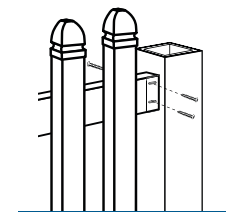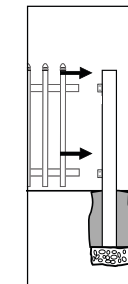

# 6x6 CAMERON PRIVACY

Vinyl Fence Panel - Actual Size: 68" H x 65½" W

Utilisant des panneaux en vinyle - Taille réelle : 68" H x 65½" W

Panel de valla de vinilo - Tamaño real: 68" H x 65½" W

## Easy Three Step Installation

### 1) Locating Posts

- Measure width of panel (x), add width of post (y) (This is the general post hole location)
- Dig post holes 12" in diameter by 30" deep
- Only dig enough holes to install 3-4 sections of fence at a time

## Installation facile à trois étapes


### 1) Emplacement des Poteaux

- Mesurer la largeur de panneau (x) et ajouter la largeur du poteau (y) (c'est l'emplacement général du trou)
- Creuser un trou de 12" de diamètre et de 30" de profondeur
- Creuser seulement des trous pour installer 3-4 sections de clôture à la fois

## Instalación de tres pasos fácil

### 1) Situar los Postes

- Mida la anchura del panel de la cerca (x) añada la anchura del poste (y) (está la colocación general del agujero para el poste)
- Cave los agujeros para poste de 12" de diámetro y 30" de profundidad
- Sólo cave los agujeros para instalar 3-4 partes de baranda cada vez

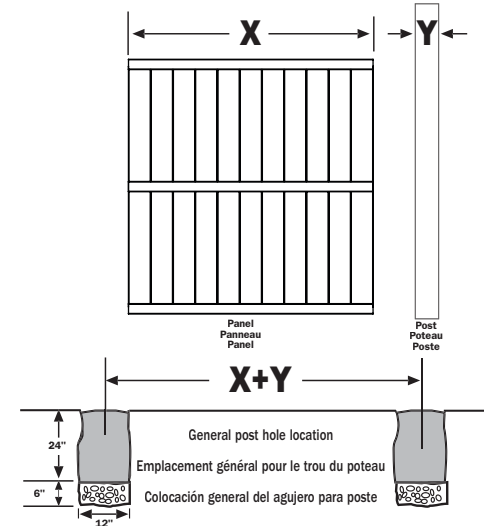

### 2) Attach Brackets


- Mark position for rail brackets on post according to panel rail location
- Attach rail brackets to post

### 2) Attache Supports

- Marquez la position pour les supports de rampe sur le poteau d'après l'endroit des rampes
- Attacher les supports au poteau

### 2) Sujete los Soportes

- Marca la posición de los soportes de la barandilla sobre el poste según la ubicación de las barandillas
- Sujete los soportes del travesaño al poste

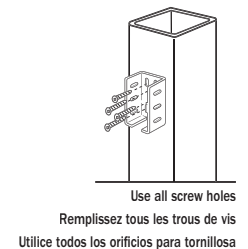

### 3) Install Panels



- Slide panels into brackets
- Attach panel to brackets on post
- Add concrete according to manufacturer's instructions

### 3) Installer les panneaux

- Glisser les panneaux dans les supports
- Attacher le panneau aux supports sur le poteau
- Ajouter le ciment selon les instructions du fabricant

### 3) Instale los paneles

- Deslice los paneles en los soportes
- Sujete el panel a los soportes sobre el poste
- Añada el hormigón de acuerdo con las instrucciones del fabricante

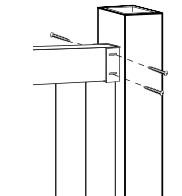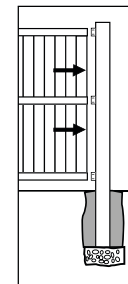

# 6x6 HALIFAX LATTICE TOP

Vinyl Fence Panel - Actual Size: 70" H x 67<sup>15</sup>/<sub>16</sub>" W

Utilisant des panneaux en vinyle - Taille réelle : 70" H x 67<sup>15</sup>/<sub>16</sub>" W

Panel de valla de vinilo - Tamaño real: 70" H x 67<sup>15</sup>/<sub>16</sub>" W

## Easy Three Step Installation

### 1) Locating Posts

- Measure width of panel (x), add width of post (y) (This is the general post hole location)
- Dig post holes 12" in diameter by 30" deep
- Only dig enough holes to install 3-4 sections of fence at a time

## Installation facile à trois étapes


### 1) Emplacement des Poteaux

- Mesurer la largeur de panneau (x) et ajouter la largeur du poteau (y) (c'est l'emplacement général du trou)
- Creuser un trou de 12" de diamètre et de 30" de profondeur
- Creuser seulement des trous pour installer 3-4 sections de clôture à la fois

## Instalación de tres pasos fácil

### 1) Situar los Postes

- Mida la anchura del panel de la cerca (x) añada la anchura del poste (y) (está la colocación general del agujero para el poste)
- Cave los agujeros para poste de 12" de diámetro y 30" de profundidad
- Sólo cave los agujeros para instalar 3-4 partes de baranda cada vez

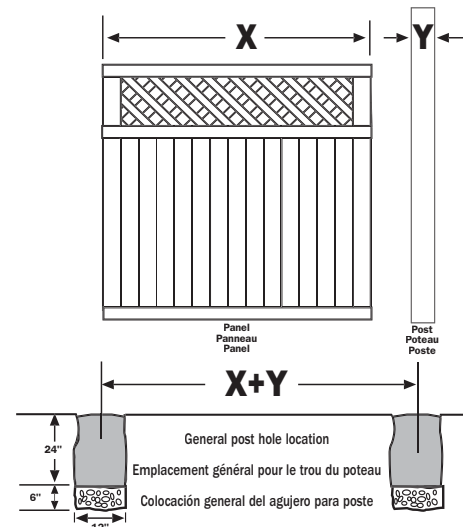

### 2) Attach Brackets



- Mark position for rail brackets on post according to panel rail location
- Attach rail brackets to post

### 2) Attache Supports

- Marquez la position pour les supports de rampe sur le poteau d'après l'endroit des rampes
- Attacher les supports au poteau

### 2) Sujete los Soportes

- Marca la posición de los soportes de la barandilla sobre el poste según la ubicación de las barandillas
- Sujete los soportes del travesaño al poste

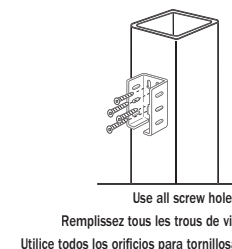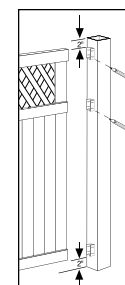

### 3) Install Panels

- Slide panels into brackets
- Attach panel to brackets on post
- Add concrete according to manufacturer's instructions

### 3) Installer les panneaux

- Glisser les panneaux dans les supports
- Attacher le panneau aux supports sur le poteau
- Ajouter le ciment selon les instructions du fabricant

### 3) Instale los paneles

- Deslice los paneles en los soportes
- Sujete el panel a los soportes sobre el poste
- Añada el hormigón de acuerdo con las instrucciones del fabricante

